

# Epson Perfection™ V600 Photo

**Start Here • Rozpocznij tutaj • Začínáme • Itt kezdje • Prvé kroky • Începeți aici • Започнете оттук • Săciet šeit • Pradėkite čia • Alusta siit**




\*411683500\*


Printed in XXXXXX



**1.**

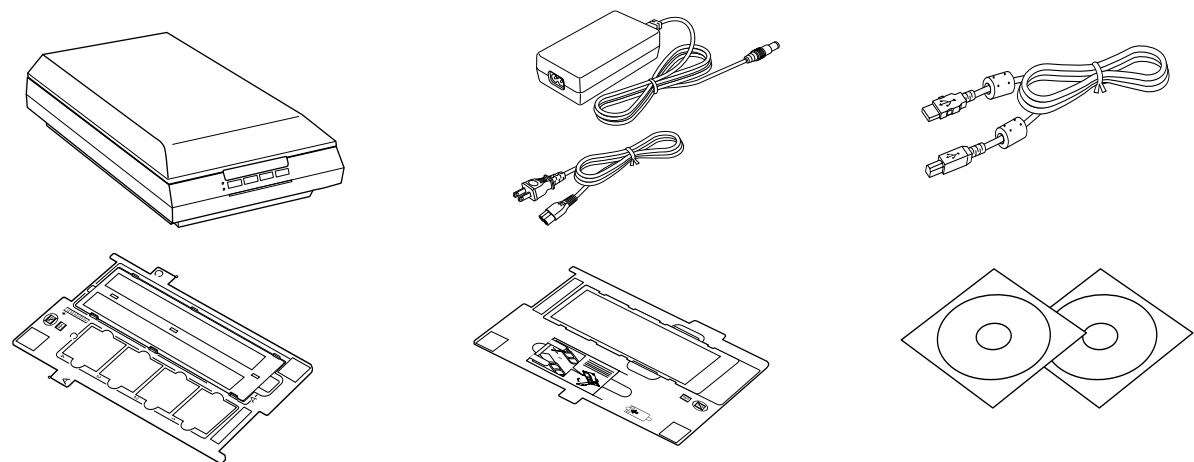

**2.**

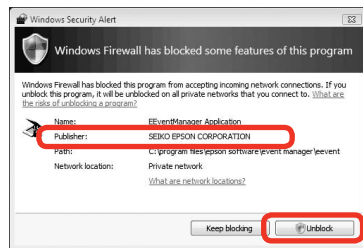

Do not connect the USB cable yet. Nie podłączaj jeszcze kabla USB. V tomto okamžiku ještě nepřipojujte kabel USB. Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Zatiaľ nezapájajte kábel USB.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications. Ješli zostanie wyświetlone ostrzeżenie zapory sieciowej, zezwól na dostęp aplikacji firmy Epson. Pokud se objeví výstraha brány firewall, povolte přístup k aplikaci Epson. Ha a tűzfalnal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg, akkor engedélyezze az Epson alkalmazások hozzáférését. Ak sa objaví výstražné okno brány firewall, povolte prístup pre aplikácie firmy Epson.

Deosamdată nu conectați cablul USB. Не свързвайте още USB кабела. Vél perievienojiet USB kabeli. Kol kas USB kabelio neprijunkite. Ärge USB-kaablit veel ühendage.


Dacă apare alerta de Firewall, permiteți accesul aplicațiilor Epson. Ако се покаже сигнал от защитната стена, разрешете достъп до приложенията на Epson. Ja tiek attēlots ugunsmūra brīdinājums, ļaujiet piekļūvi Epson lietojumprogrammām. Jei parodomas užkardos įspėjimas, leiskite prieigą „Epson“ programoms. Kui ilmub tulemüüri hoiatus, lubage juurdepääs Epsoni rakendustele.

**Mac OS X**






InstallNavi

**Windows**

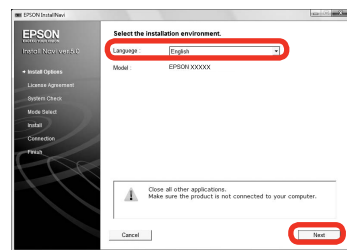

**3.**

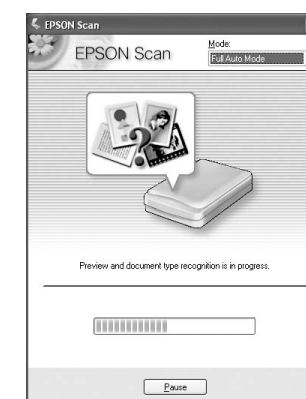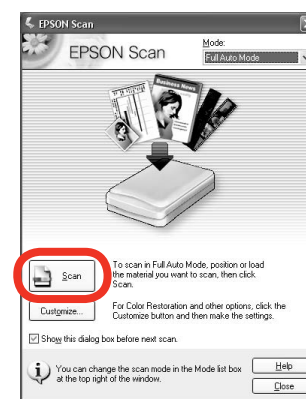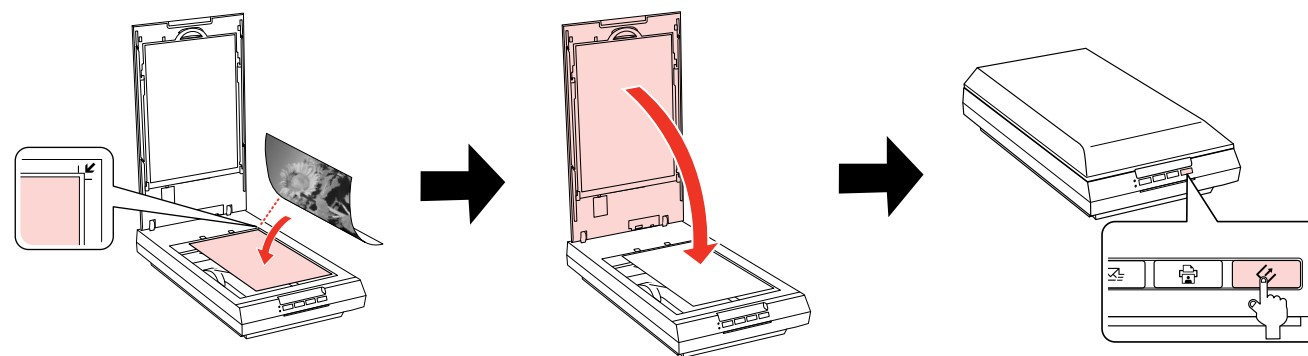

**Getting More Information • Uzyskiwanie dodatkowych informacji • Další informace • További információ • Další informácie • Cum se obțin mai multe informații • Получаване на повече информация • Kā iegūt plašāku informāciju • Kaip gauti daugiau informacijos • Lisateave**

